


BRUKSANVISNING VIKTIGE PUNKTER FØR DU STARTER OPPVASKMASKINEN

- Overløpsrør er satt inn riktig i bunnen av maskinen



- Alle rister/filtre er satt inn riktig i maskinen
- Alle roterende deler (vaskearmen og skyllevannsarmer) løper lett rundt

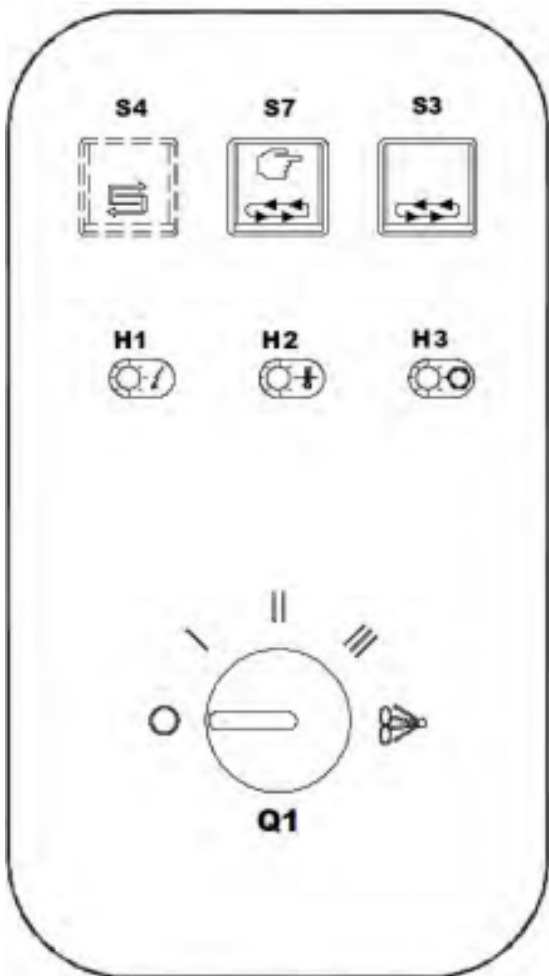

BETJENINGS-/BRYTERPANEL

- Q1** Hovedbryter Av/PÅ
0= AV
1= Kort vaskeprogram
2= Medium vaskeprogram
3= Langt vaskeprogram
 Valg av ekstra langt vaskeprogram(kjeler)

S7= Manuell start

S3= Starter ved å lukke hetten

**Etter bruk, slå av maskinen og ta ut
overløpsrøret. Rengjør rister og
maskinen.**