


# Kamouflasjemaling

## M 621

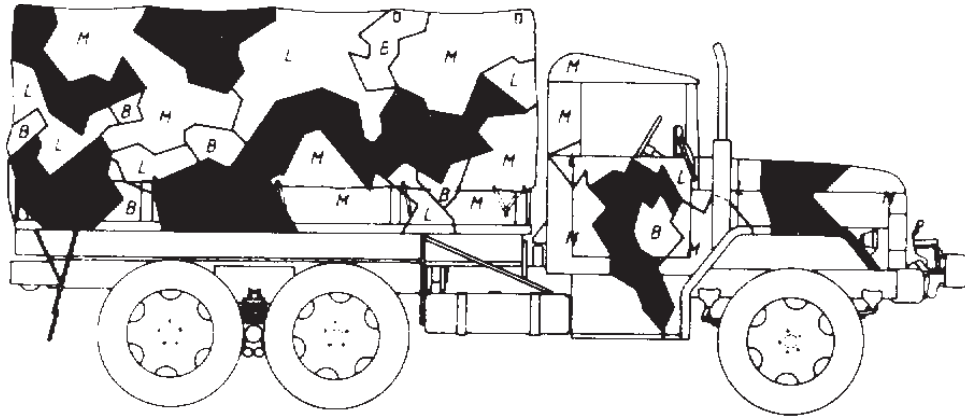

### Prinsipp:

- Mørke (svarte eller mørkegrønne) felt i hjørner og mot kanter samt ned mot hjul eller belteverk.
- Mest lysegrønt og brunt i horisontalplanet (på tak o.l.).
- Mest mørkegrønt og svart på sider, front og hekk.
- Alle linjer skal være rette, brutte og de skal ikke være parallelle med kjøretøyets (gjenstandens) kanter eller omriss.
- De enkelte fargefelter må fortsette rundt hjørner og kanter.
- Universalmønsteret kan benyttes som mønster, ev tilpasses kasseformede gjenstander.
- Normal fargefordeling:
  - o Mørkegrønn: Ca 30 %
  - o Lysegrønn: Ca 30%
  - o Sort: Ca 30%
  - o Brun: Ca 10%

### Framgangsmåte:

- Vask kjøretøyet grundig. Bruk om nødvendig såpe og varmt vann.
- Kjøretøyet avfettes med tynner. **NB!** Malingen fester ikke på dårlig avfattede flater. Unngå at fett spres under avfetting. Husk god ventilasjon.
- Bruk maskeringsbånd på antennefester, optiske instrumenter, smørenipler, taktisk merking, lufttrykkmerking m.v.

Folien legges på en over-head projektor og belyses direkte på bilen. Tegn av mønsteret fra mønsterskissen. Bruk kritt, tegn tynne linjer. Gå ut fra referansepunkter på kjøretøyet, f eks dører, luker, håndtak, hjørner og vinduer.

Marker feltenes farge med:

- M** - for mørkegrønn
- L** - for lysegrønn
- S** - for svart
- B** - for brun

Bruk linjal e.l. for å få rette linjer.


- Rør om i malingen før og under påføring. Dersom det ligger hinne på malingen, skal den fjernes før omrøring. Åpne bare det antall bokser som skal brukes straks.
- Penselen som skal brukes, bør være ca 50-60 mm bred og 8-10 mm tykk.
- Vanskelig tilgjengelige steder males ikke. Underlaget må være helt tørt. Dersom underlaget er fuktig, blir malingen blank i tørt tilstand. Husk god ventilasjon.
- Fargene skal Påføres i denne rekkefølge:
  1. Mørkegrønn
  2. Sort
  3. Lysegrønn
  4. Brun


**NB!** Tilstøtende fargefelter må være tørre før påføring av maling. Rette linjer oppnås lettest med penselens langside.


- Maskeringsbånd fjernes straks all maling er tørt.
- Etter at malingen er fullført, skal en ta vare på overflødig maling og rengjøre pensler i tynner. Tvist og filler som er brukt under malingen skal kastes i brannsikker beholder pga fare for selvantennning.
- Ved overmaling med hvit, avvaskbar maling, er det viktig å ta hensyn til følgende: Vanskelig tilgjengelige steder på kjøretøyet skal ikke males.

Eksempler på dette er luftinntak m/rist eller strekkmetall, radiatorgrill, dørhåndtak, lykter, røykutskytningsrør m.v.

Det er vanskelig å fjerne maling på disse stedene, da en ofte må børste og gni for å fjerne all hvit maling.

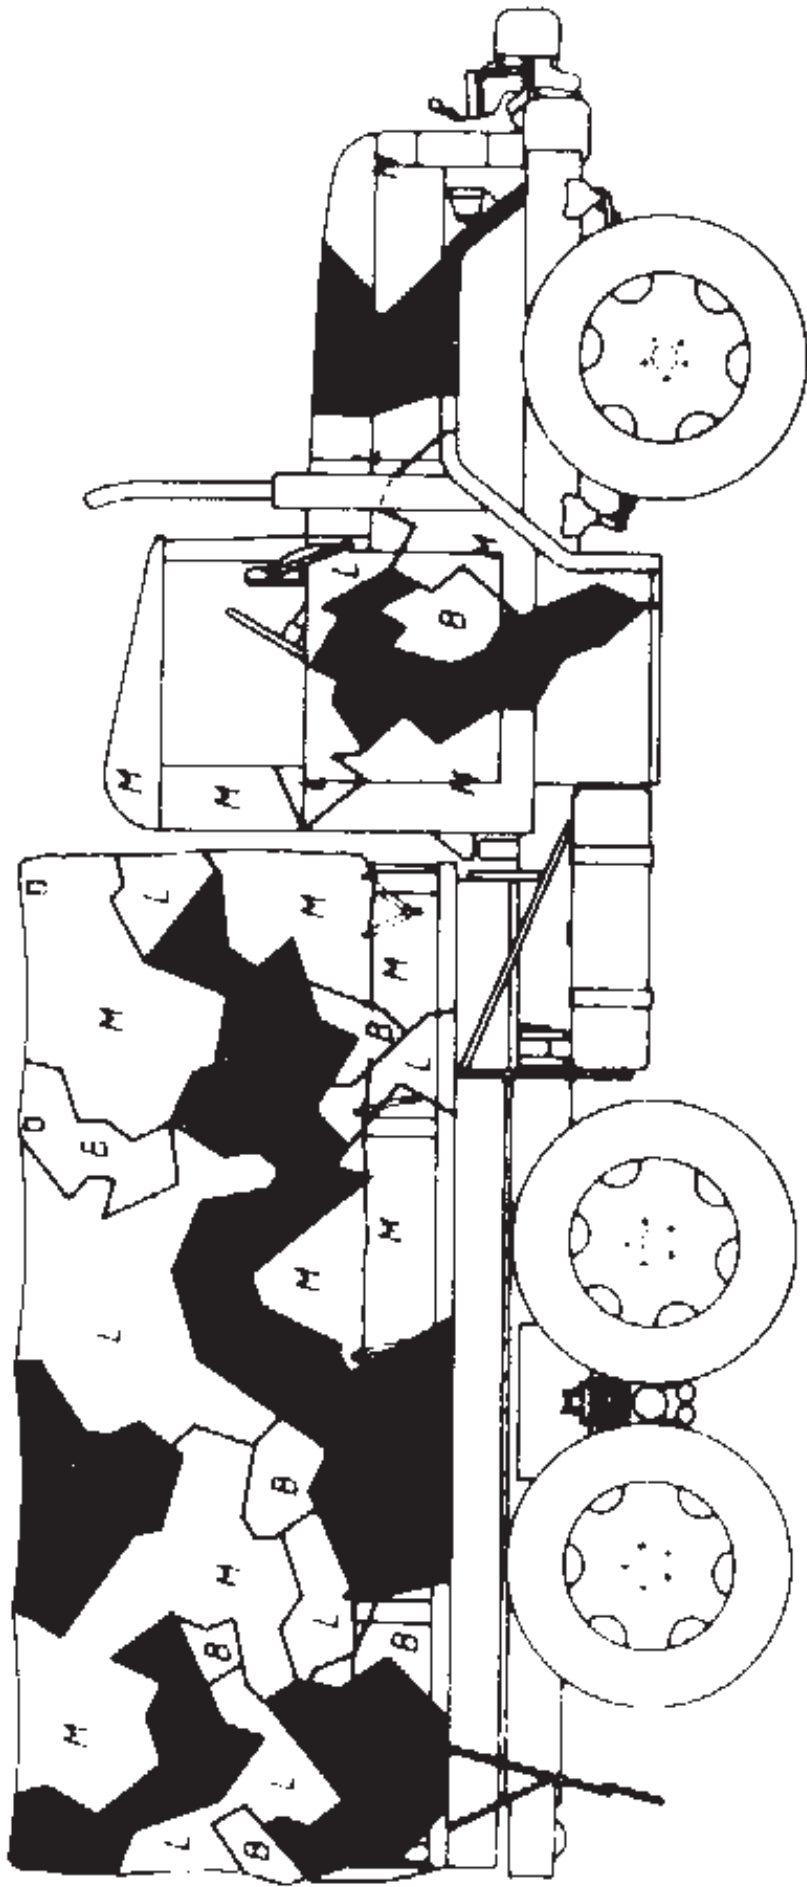

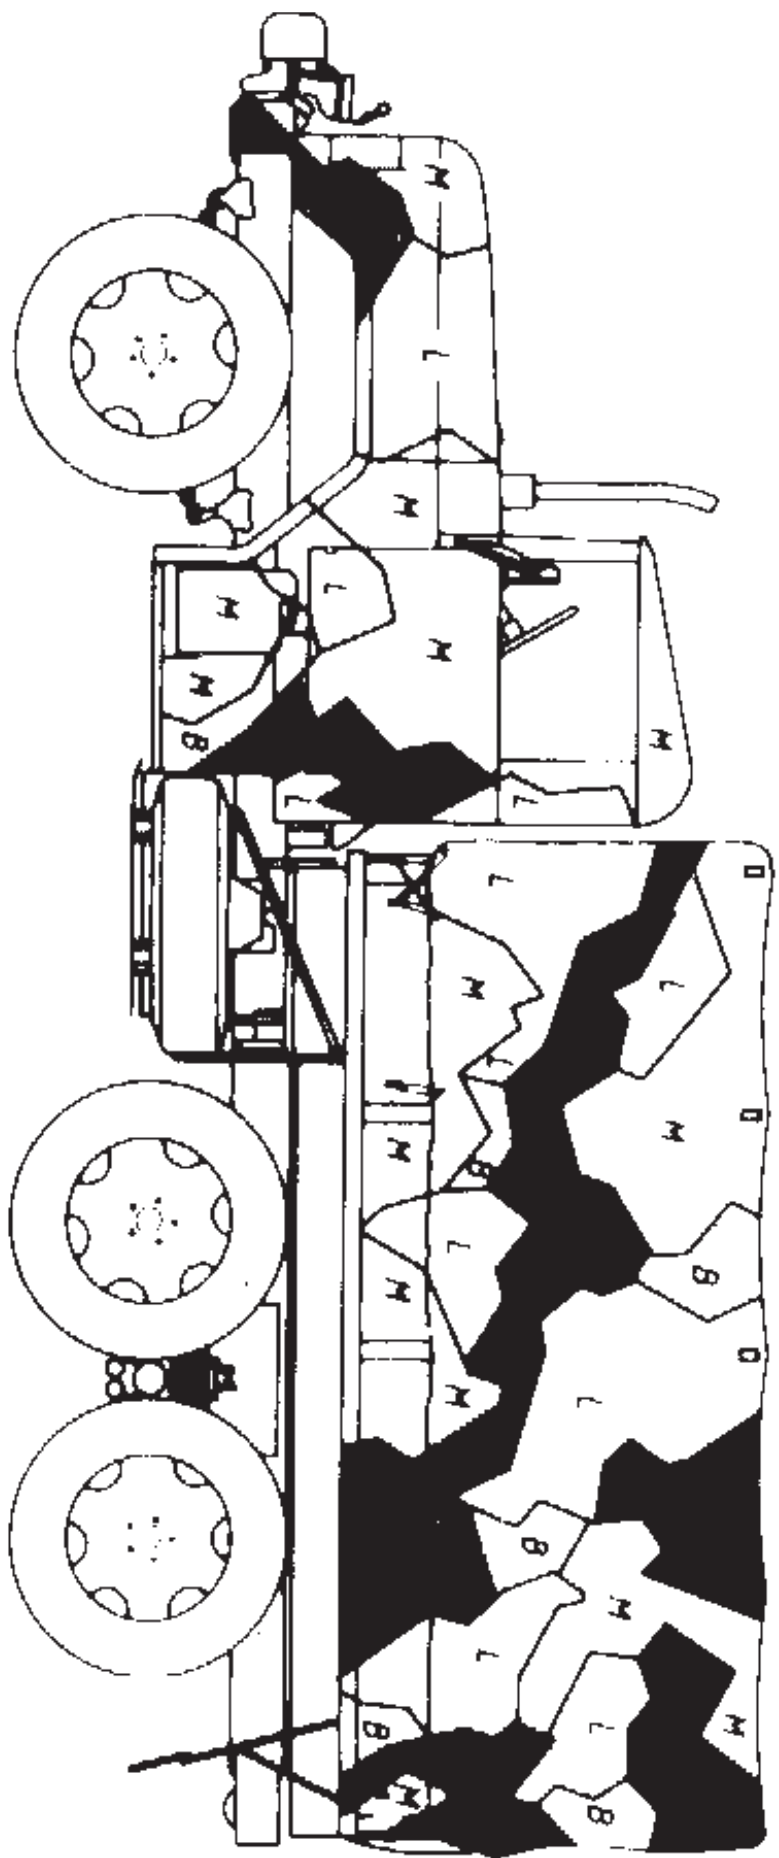

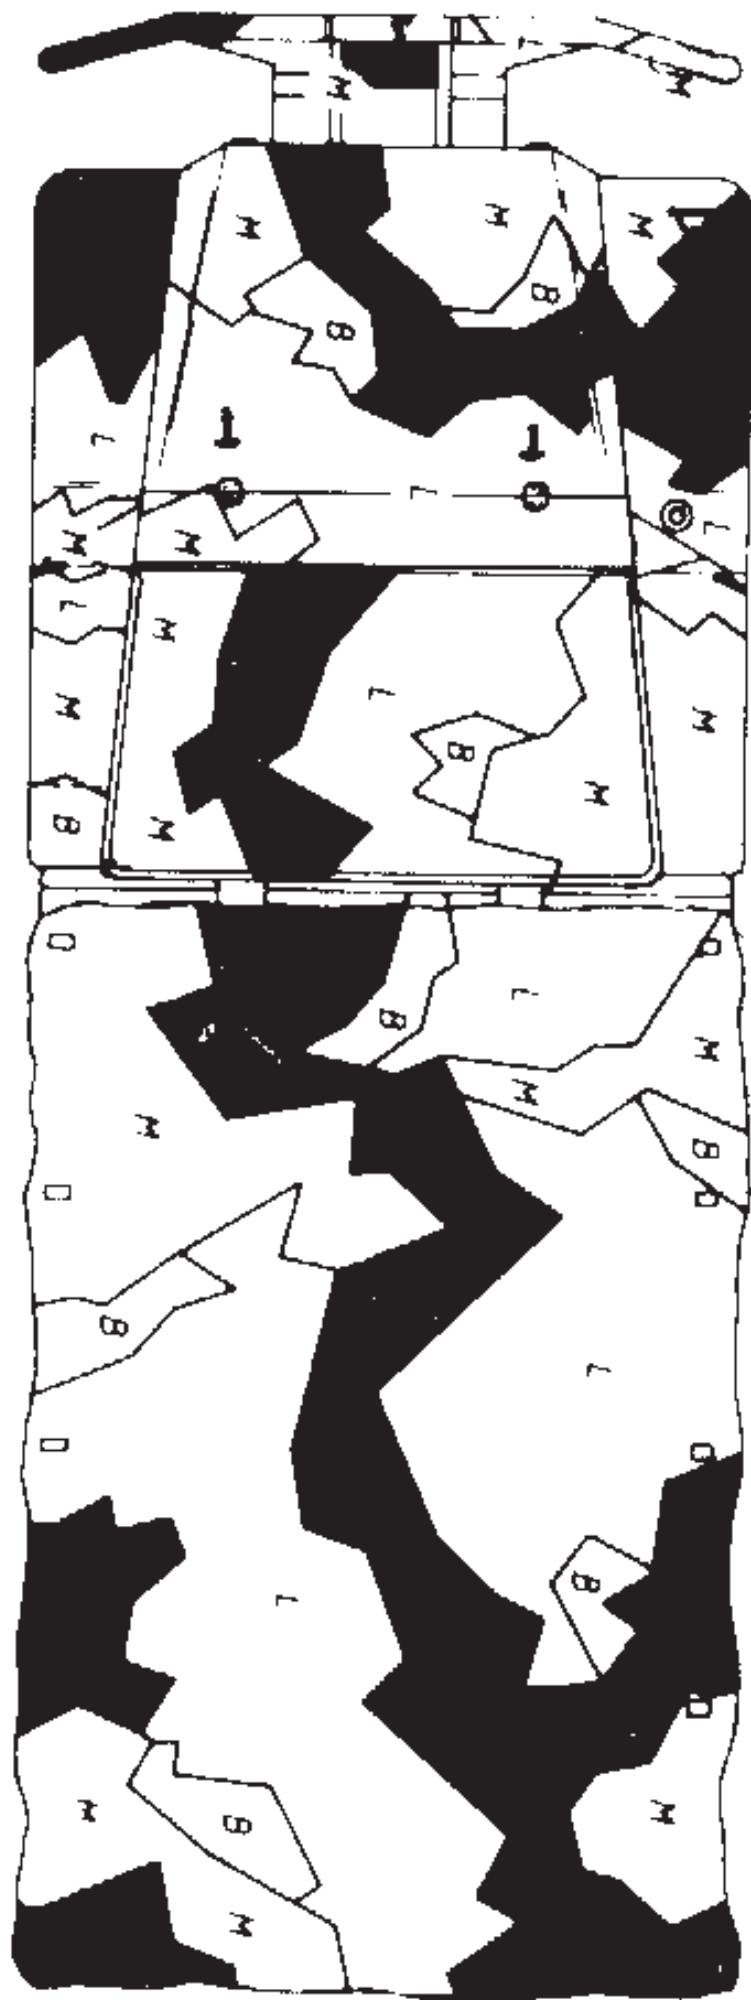

Vec

