


RIKTIG FORTØYNING AV BÅTER

ALLE BÅTER SKAL FORTØYES I STRAMME TAU MED AVFJÆRING. I TILLEGG SKAL DET BRUKES FENDERE.

SOM AVFJÆRING SKAL DET BENYTTES GUMMIDEMPERE. STÅLFJÆRER SKAL IKKE BRUKES.

ALLE BÅTER SKAL LIGGE I GOD AVSTAND FRA BRYGGA SLIK AT DE IKKE SKADER BRYGGA. DET SKAL OGSÅ FESTES ET TAU MELLOM UTRIGGERNE SOM HINDRER BÅTEN I Å BERØRE BRYGGA NÅR EN KOMMER INN I BÅTPLASSEN.

NÅR BÅTPLASSEN IKKE ER I BRUK OVER LENGRE PERIODER SKAL DET FESTES ET TAU STRAMT MELLOM UTRIGGERNE YTTERST.

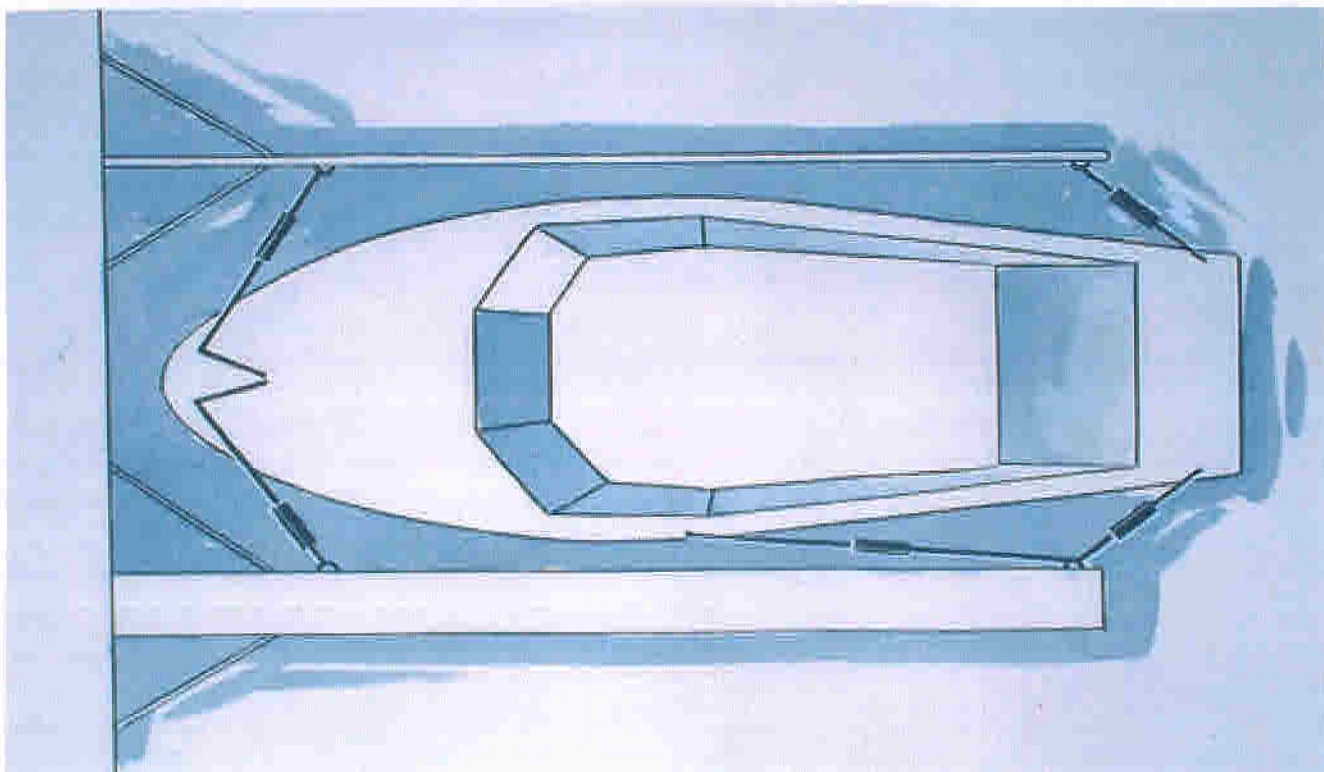

OPPGITT BRUDDGRENSE FOR FORTØYNINGSTAUENE MÅ MINST TILSVARE BÅTENS TOTALE VEKT.