



ØIENKILEN BÅTFORENING

VEILEDER
for
-Opplag
-Opptak
-Utsetting

Generelle regler for opplag av båter i havna:

Båteier må selv sørge for å forsikre båt, motor og deler som er i opplag eller på annen måte befinner seg på Øienkilen Båtforenings område. Sjekk at forsikringen dekker alle forhold under opplag på land, f.eks. påmontert mast.

Båteier har ansvar for at båten er sikkert støttet opp under opplag slik at den ikke kan velte eller på annen måte være farlig/skadelig for mennesker, dyr og andre båter.

Øienkilen Båtforening har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført i opplag på grunn av velt eller ved uvær.

Opplagsutstyr skal være av solid kvalitet og dimensjonert for båten det benyttes til. Båten skal støttes sikkert opp slik at den ikke kan velte.

Seilbåter som står i opplag i kjettingkrybber med mast på, skal støttes opp med minst to ekstra støtter om båten er under 30 fot og minst 4 ekstra støtter om båten er over 30 fot. Ved slike krybbeløsninger må krysskjettingene ta opp det meste av kreftene. Åpne kroker på strekkfisker er farlig og MÅ erstattes av en sjakkelløsning.

Seilbåtkjøl skal sikres mot sideveis forskyvning.

Motorbåter skal ha stabile kjølstøtter som ikke velter ved forskyvning.

Alle løse støtter skal forbindes under båten slik at de ikke kan gli fra hverandre.

Presenning skal ikke forankres i løse støtter eller bein på kjettingkrybber.

Presenning skal sikres med tau under båten i tillegg til vekter for å holde den på plass.

Båt og/eller opplagsutstyr skal være tydelig merket med navn og telefonnummer til eier.

Hekkaggregat bør fjernes for å hindre tyverier.

Undervannshus/propell på påhengsmotorer bør fjernes for å hindre tyverier.

Stiger og trapper bør låses fast i båt/opplagsutstyr for å vanskeliggjøre tyverier.

Ved pussing/sliping av skrog skal det legges ut duk på bakken for oppsamling av bunnstoff/slipemateriale. Oppsamlet materiale deponeres som bunnstoff/maling i Miljøspareren for farlig avfall, rød boks hjemme hos deg selv. Bestill henting via kommunens Tømmekalender - <https://www.fredrikstad.kommune.no/tommekalender>

Opplagsutstyr skal fjernes fra plassen så snart båten er sjøsatt. Opplagsutstyr merket med eiers navn og telefonnummer kan lagres bak servicebua. Umerket opplagsmateriell og opplagsmateriell hensatt på opplagsplassen vil bli fjernet og kastet.

Båthengere fjernes fra havna når de ikke er i bruk, så fremt ikke annet er avtalt med havnesjef. Ta kontakt med Stranda Marina (Torgauten) om oppbevaring av båthenger i båtsesongen.


Det er ikke anledning til sommeropplag i havna. Om det i særskilte situasjoner ikke er mulig å sjøsette båten, må båtøier så tidlig som mulig søke havnesjef om å få ha båten på land. Det må betales for sommeropplag og for eventuell flytting av båten.


Veileder for opplag av motorbåt:

Benytt kjølstøtter som er dimensjonert for båtens vekt.

Skråbukker må være solide og så store at båtens anleggspunkt er innenfor de vertikale støttebeina. Støttebeina bør være mest mulig parallelle med belastningsretningen. Skråbukker må forankres sammen under båten for å sikre at de ikke sklir ut.

Eksempler på oppstøtting:

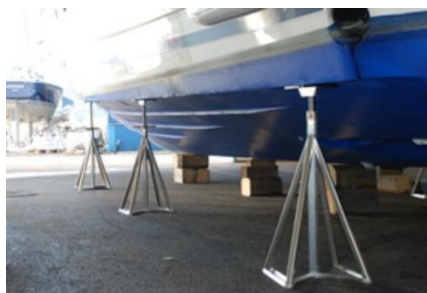

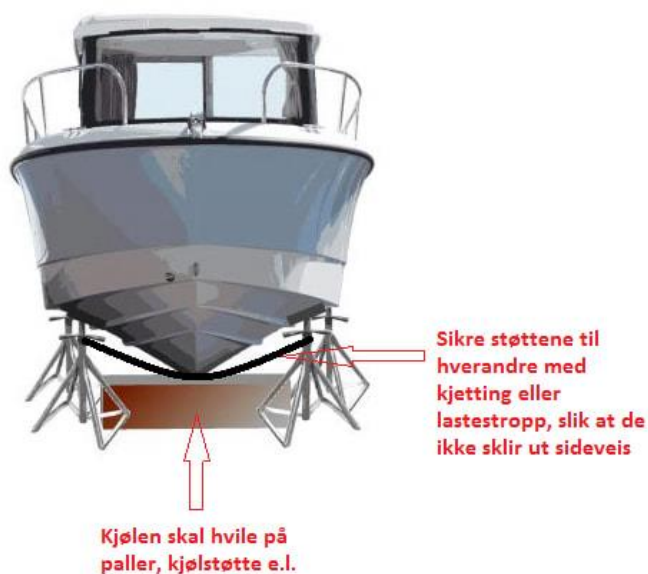

Husk at båtstøttene er for sidestabilisering av båten og at båtens vekt (kjølen) skal hvile på bjelker, paller, kjølstøtte eller lignende.

Kjølstøttenes plassering skal tilpasses båtens vektfordeling. Antallet støtter bestemmes av båtens vekt, vektfordeling og lengde.

Støttene skal stå parallelt på begge sider av båten, og plasseres med justeringsskruen i så rett vinkel som mulig mot skroget.

Støtter skal kun monteres på fast underlag som ikke påvirkes av været.

Normal avstand mellom støtter sideveis er 2,5-3,5 meter.

Støttene skal sikres parvis til hverandre med kjetting eller lastestropper slik at de ikke sklir ut fra båten. Fest aldri presenningen i støttene, når vinden tar tak kan støttene bli dradd ut av posisjon.

Justeringskruen må ikke skrues for langt ut.

Veileder for opplag av seilbåt:

Det er enklest og best å benytte stålkrybbe til opplag av seilbåt.

Følg krybbeleverandørens anvisning.

Sjekk at treverket er i trekrybber er uten råte.

Plasser krybben slik at den står vannrett.

Legg planker/plater under trykkpunkt på bakken slik at opplagsutstyret ikke kan synke ned i underlaget.

Kjølen må sikres mot sidelengs forskyvning.

Støttebeina må vanligvis etterstrammes flere ganger den første tiden i opplag.


Ikke fest presenning i løse støtter.

Pass på at båten blir stående rett i krybba, eventuelt med noe fall mot hekken.

Det blir stort vindfang når det blåser, benytt fortrinnsvis tung presenning og sikre den med både vekter og tau under båten. Lukk endestykkene så ikke presenningen blir en "spinnaker" når det blåser.


Eksempler på bruk av opplagsutstyr:

Ilas/Lambersesterkrybbe:

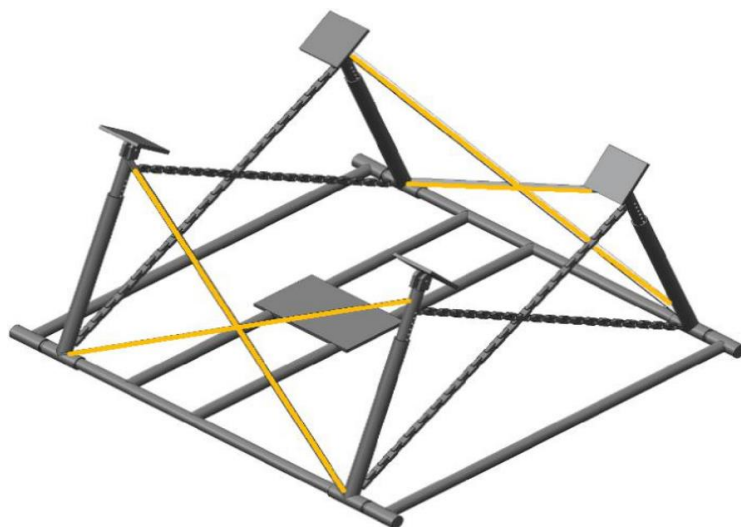


Denne krybba er ikke godkjent for oppsett av båt med masta oppe og ekstra bukker må benyttes om masta skal stå på. Bruk strammebånd/lastestropper for ekstra sikring. Stram fra bein til bein under båten og skråavstiv langskips. Kjølens bør stå på en solid plate som er forbundet til krybba med stag, kjetting eller strammebånd.

Støttebukker:

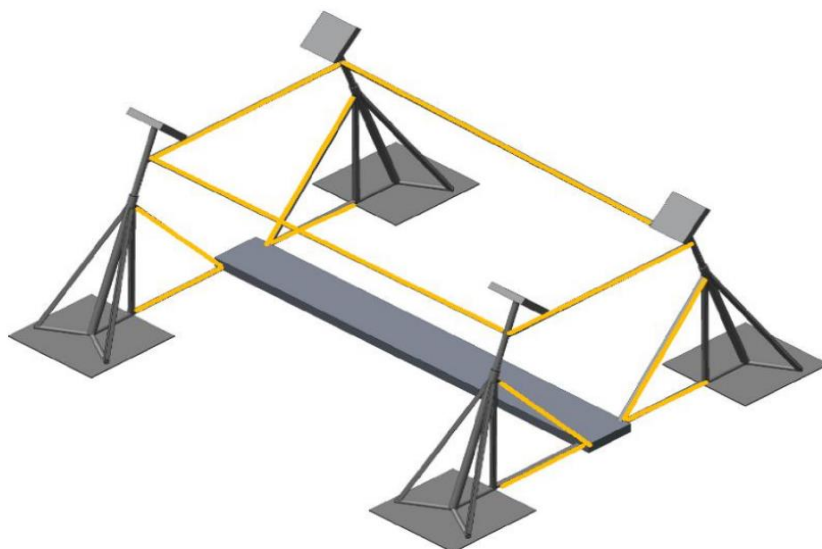

Krever fast grunn som asfalt el. pukk. Er det tvil om underlaget er godt nok, festes ei plate under hver bukk for å fordele tyngde. Bruk lastestropper fra bukk til bukk under båten så høyt som mulig, i tillegg brukes kjetting som følger med støttebukkene. Som minimum skal produsentens veiledning følges. Står masta oppe bør støttebukkene avstives både tverrskips og skråavstives langskips med stag eller strammebånd. Den stillbare skruen må ikke skrues for langt ut. Da kan bøyekreftene bli for store.

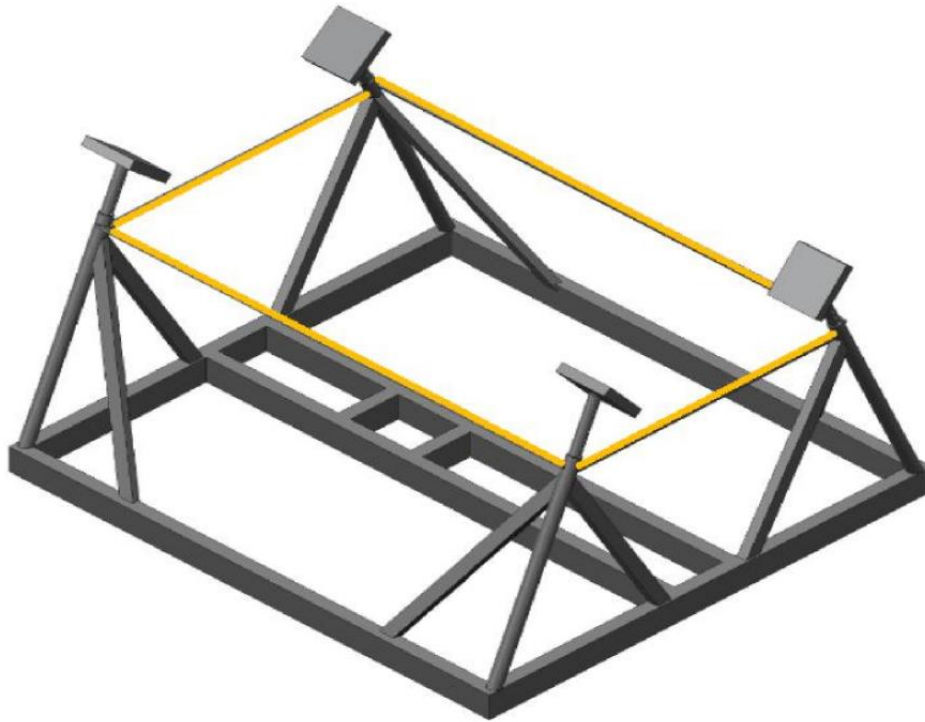Stål krybbe:

Vær oppmerksom på at ved de minste stål krybbene er hullene på justeringsbolten så store at de kan være bruddanvisere. Avstiv med lastestropper fra bein til bein både langskips og tverrskips. Ekstra støttebukker kan anbefales hvis båten er opp imot makslast av krybbas. Husk sidestøtte til kjøll.

Opptaksveileder:

Opptak utenfor fellesopptak avtales med Stranda Marina ved Kjell Arne Torgauten.

Båteier må ha oversikt over hvor løftestroppene kan plasseres og hvor de ikke kan plasseres. Det er lurt å merke løftepunkt på båten.

Opptak skjer for båteiers risiko og forsikring. Båteier har ansvar for båten også under opptak.

Septiktank må være tom før opptak.

Vann i bunn av båt må øses før opptak for å hindre vektforskyvning under løft.

Båteier rydder opp spyleutstyr og fjerner skjell, rur og bunnstoff når spylingen er ferdig.

Utsettingsveileder:

Utsetting utenfor fellesutsettinger avtales med Stranda Marina ved Kjell Arne Torgauten.

Påse at startbatteri er oppladet.

Utsetting skjer for eiers risiko og forsikring.

Kontroller at det ikke er unormal vanninntrenging i båten før den tas ut av løftestroppene.

Forsikre deg om at du fortøyer båten forsvarlig og på riktig plass.

Rydd opplagsplassen umiddelbart etter utsetting.